

# **Enrouleur de câble**

**Code :0466 934**

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

**Conservez cette notice pour tout report ultérieur !**

## **Note de l'éditeur**

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

**Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.**

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/03-02/ce



# **Enrouleur de câble**

**Code :0466 934**

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

**Conservez cette notice pour tout report ultérieur !**

## **Note de l'éditeur**

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

**Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.**

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/03-02/CE



Cet enrouleur pratique CORDY permet d'enrouler et de dérouler vos câbles rapidement. Tout ce dont vous avez besoin est un tournevis ou une pièce de monnaie.


Attention : Avant la mise en service d'appareils de plus de 1000 W(230 V), il convient de dérouler le câble ! Le non-respect de la charge maximale autorisée peut provoquer un risque d'incendie.

Taille Exemple d'utilisation	Ø du câble	Longueur d'enroulement maximale	Câble téléphonique
CORDY S (petit) Ecouteurs, chargeurs	2.5 mm 5.0 mm	4.5 m 1.1 m	2.5 m
CORDY M (moyen) Appareils Hifi, ordinateur	2.5 mm 5.5 mm	6.5 m 1.4 m	4.0 m
CORDY L (large) Appareils de cuisine	3.0 mm 6.5 mm	8.0 m 1.7 m	6.0 m
CORDY XL (extra large) Câble d'alimentation, téléphone	3.0 mm 6.5 mm	9.0 m 2.0 m	9.0 m


2

## Démontage

- Pour débloquer, il vous est conseillé de tenir la manivelle et de tourner l'autre face de la bobine à l'aide d'une pièce de monnaie vers la gauche (1).

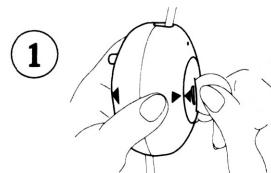

- Détachez les deux moitiés du boîtier (2).

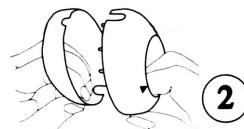

7

Cet enrouleur pratique CORDY permet d'enrouler et de dérouler vos câbles rapidement. Tout ce dont vous avez besoin est un tournevis ou une pièce de monnaie.


Attention : Avant la mise en service d'appareils de plus de 1000 W(230 V), il convient de dérouler le câble ! Le non-respect de la charge maximale autorisée peut provoquer un risque d'incendie.

Taille Exemple d'utilisation	Ø du câble	Longueur d'enroulement maximale	Câble téléphonique
CORDY S (petit) Ecouteurs, chargeurs	2.5 mm 5.0 mm	4.5 m 1.1 m	2.5 m
CORDY M (moyen) Appareils Hifi, ordinateur	2.5 mm 5.5 mm	6.5 m 1.4 m	4.0 m
CORDY L (large) Appareils de cuisine	3.0 mm 6.5 mm	8.0 m 1.7 m	6.0 m
CORDY XL (extra large) Câble d'alimentation, téléphone	3.0 mm 6.5 mm	9.0 m 2.0 m	9.0 m


2

## Démontage

- Pour débloquer, il vous est conseillé de tenir la manivelle et de tourner l'autre face de la bobine à l'aide d'une pièce de monnaie vers la gauche (1).

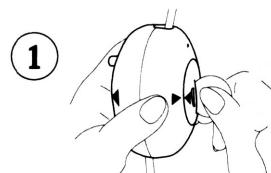


- Détachez les deux moitiés du boîtier (2).

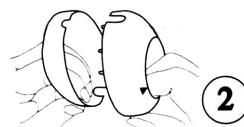


7


6. Pour enrouler le câble, il vous est conseillé de tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre (6).

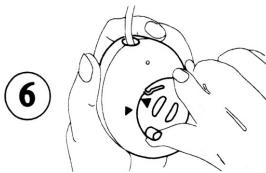

7. Pour dérouler le câble simultanément, tirez sur les deux extrémités du câble jusqu'à la longueur que vous souhaitez (7).

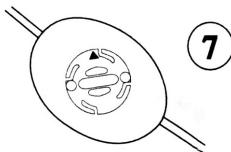


6

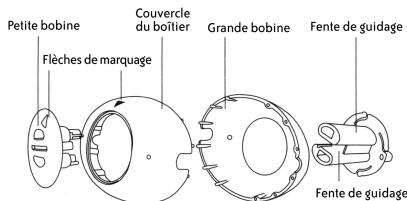

## Installation


### Montage

1. Prenez le câble par le milieu puis mettez-le dans la fente latérale d'une des faces du boîtier (1).

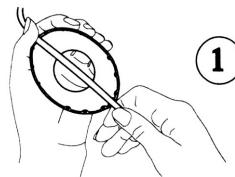


3


6. Pour enrouler le câble, il vous est conseillé de tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre (6).

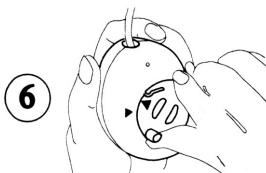

7. Pour dérouler le câble simultanément, tirez sur les deux extrémités du câble jusqu'à la longueur que vous souhaitez (7).

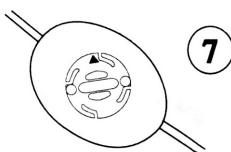


6

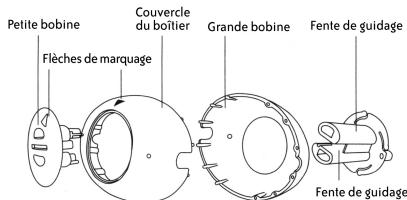

## Installation


### Montage

1. Prenez le câble par le milieu puis mettez-le dans la fente latérale d'une des faces du boîtier (1).

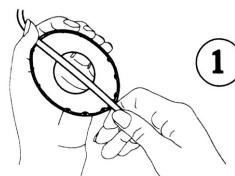


3

2. Assemblez les faces du boîtier (2).

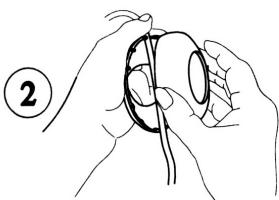


3. Faites en sorte que le câble passe au centre de cette grande bobine et que les flèches de marquage se trouvent l'une en face de l'autre (3).

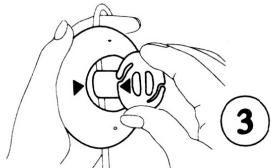


4

4. Insérez la petite bobine dans l'autre ouverture du boîtier. Faites attention aux flèches (4).

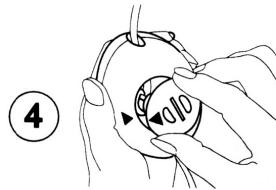


5. Fixez le boîtier et la manivelle, emboîtez la pièce dans la fente de la bobine et tournez vers la droite jusqu'à la butée (5).

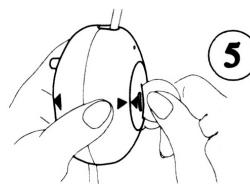


5

2. Assemblez les faces du boîtier (2).

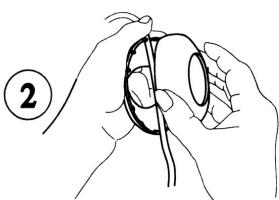


3. Faites en sorte que le câble passe au centre de cette grande bobine et que les flèches de marquage se trouvent l'une en face de l'autre (3).

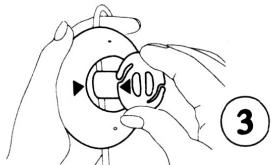


4

4. Insérez la petite bobine dans l'autre ouverture du boîtier. Faites attention aux flèches (4).

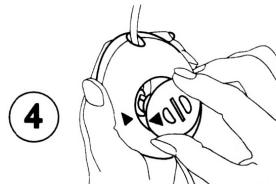

5. Fixez le boîtier et la manivelle, emboîtez la pièce dans la fente de la bobine et tournez vers la droite jusqu'à la butée (5).

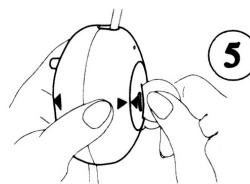

5