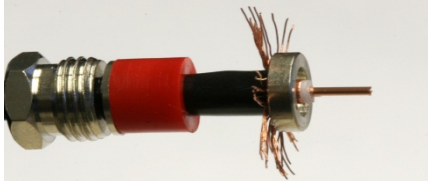
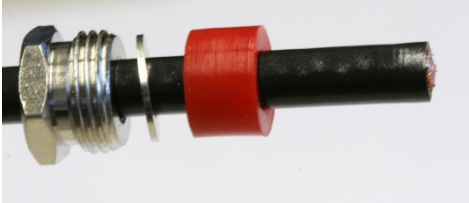
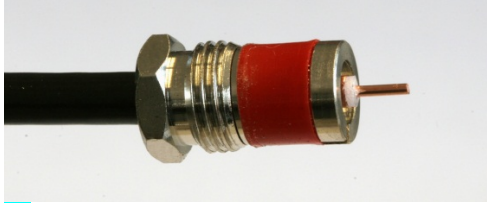
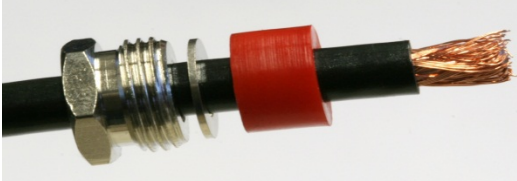
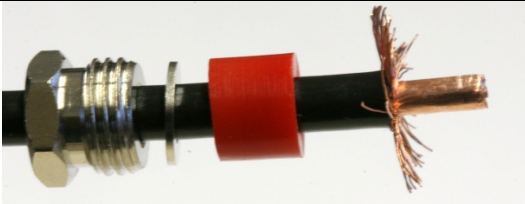


Montageanleitung

AIRCELL®5

BNC-Stecker, verschraubbar / Art. Nr. 7720

 1. Das Kabelende rechtwinklig abschneiden.	 5. Die Kontakthülse bis zum Anschlag zwischen Kupfergeflecht und die Folie einschieben. Die Länge 6 mm von Kupferfolie mit scharfem Messer anritzen und entfernen, dann 5 mm von geschäumtes Dielektrikum ebenso entfernen.
 2. Schieben Sie die Spannmutter, die Scheibe und die Gummidichtung über das Kabelende.	 6. Das Kupfergeflecht mit dem Seitenschneider abschneiden und die Gummidichtung nach vorne zur Kontakthülse verschieben. So dass den Rest vom Geflecht zwischen Gummidichtung und der Kontakthülse eingeklemmt ist.
 3. Mit einem Messer 7 mm des Außenmantels entfernen.	 7. Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten. Dabei sollte zwischen dem Innenstift und der Kupferfolie der Abstand 1mm zu behalten.
 4. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.	 8. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckers Gehäuse einschieben. Mit zwei Maul Schlüsseln 11 mm die Spannmutter handfest anziehen