

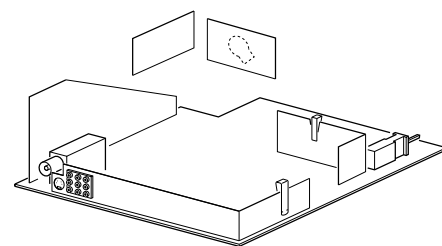
Colour Television

Chassis

L9.2A
AA**Service**
Service
Service


Volta ao Menu

14PT314A/78	20PT326A/78
14PT316A/78	20PT424A/78
14PT414A/78	20PT524A/78
14PT616A/78	21PT434A/78
20PT324A/78	21PT534A/78

CL 9652047_013.899
©1999

Service Manual

Conteúdo**Página**

1	Especificações Técnicas, Conexões e Visão Geral do Chassis	2
2	Precauções de Segurança e Manutenção	
	Instruções, Avisos e Notas	3
3	Instruções de Uso	5
4	Instruções Mecânicas	13
5	Modos de Serviço, Códigos de Erro e Descoberta de Falhas	14
6	Diagrama em Blocos , Pontos de teste, I2C e vista geral da tensão de alimentação	
	Localização de Falhas	21
	Diagrama da tensão de alimentação	25
	Diagrama em Blocos	26
	Vista Geral dos pontos de Teste	27
7	Esquemas e Painéis	Diagr. Painel
	Fonte de Alimentação (Diagrama A1)	28 34-37
	Deflexão horizontal (Diagrama A2)	30 34-37
	Deflexão vertical (Diagrama A3)	31 34-37
	Sincronização (Diagrama A4)	31 34-37
	Tuner FI Video + FI Som (Diagrama A5)	32 34-37
	Process. Vídeo A/P (Diagrama A6)	38 34-37
	Controle (Diagrama A7)	39 34-37
	Controle Frontal (Diagrama A8)	40 34-37
	Amplificador de Áudio (Diagrama A10)	41 34-37
	E/S Frontal+Controle+Headphone(Diagr. A11)	42 34-37
	E/S Traseira Cinch (Diagrama A12)	43 34-37
	Painel CRT (Diagrama B)	44 45
	BTSC Stereo Decoder (Diagrama C1)	46 48
	Amplificador de Áudio (Diagrama C2)	47 48
	Decodificador Áudio ITT (Diagrama D1)	49 45
	Amplificador de Áudio ITT (Diagrama D2)	50 45
	Painel AV Lateral(Diagrama E)	51 51
8	Ajustes	53
9	Descrição do Circuito	57
	Lista de Abreviações	62
10	Lista de material	64



