


# Montageanleitung

## AIRCELL®5


N-Buchse, verschraubbar / Art. Nr. 7702




**1.** Das Kabelende rechtwinklig abschneiden.

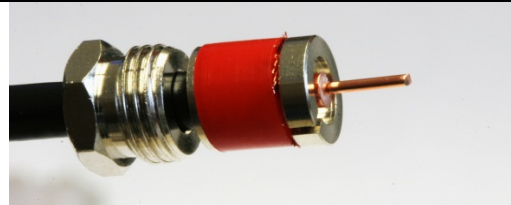


**5.** Die Kontakthülse bis zum Anschlag zwischen dem Kupfergeflecht und der Folie einschieben. Das Kupfergeflecht mit dem Seitenschneider abschneiden. Die Länge 8 mm von Kupferfolie und geschäumtes Dielektrikum mit scharfem Messer anritzen und entfernen.

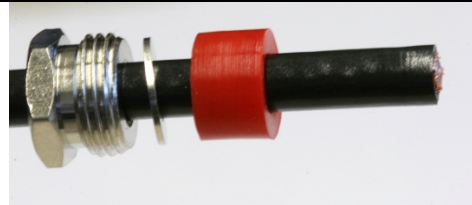


**2.** Schieben Sie die Spannmutter, die Scheibe und die Gummidichtung über das Kabelende.

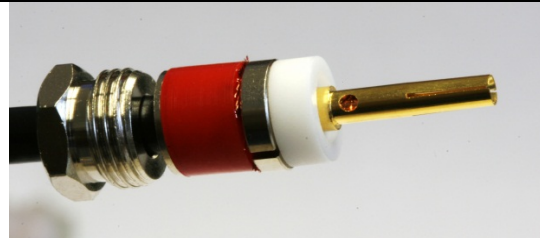


**6.** Die Gummidichtung nach vorne zur Kontakthülse verschieben. So dass der Rest vom Geflecht zwischen der Gummidichtung und der Kontakthülse eingeklemmt ist. Die erste Teflonscheibe auf dem Innenstift stecken, und den dann auf den Leiter, Innenstift durch das Loch verlöten.

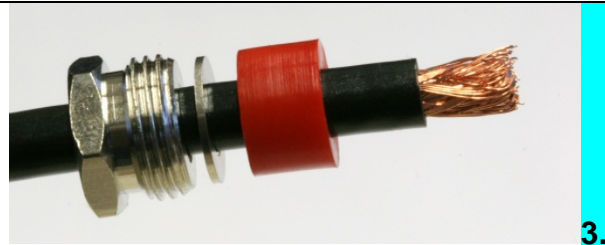


**3.** Mit einem Messer 10 mm des Außenmantels entfernen.

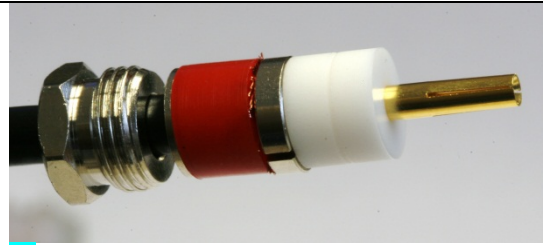

**7.** Die zweite Teflonscheibe auf den Innenstift stecken

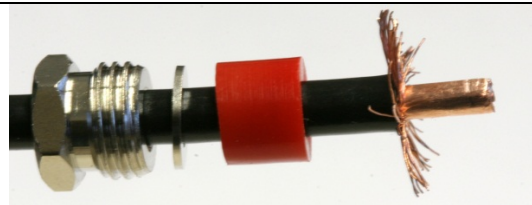

**4.** Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.

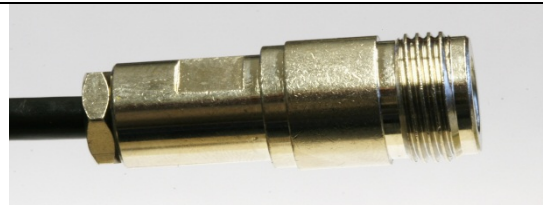

**8.** Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckers-Gehäuse einschieben. Mit zwei Maul-Schlüsseln 11 mm die Spannmutter handfest anziehen.