

JST

Professional Handcrimpwerkzeug Professional hand crimp tool

Type: CS 10-WC 220
Code-Nr. 0184-06003

Ausführung: Workmanship:

- Leichte Handhabung
Easy handling
- Linearer Hub
Straight action principle
- Entriegelbare Zwangssperre
Ratchet release
- Kontaktpositionierung mit Klapppositionierer
Contact positioning with flap locator
- Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles
- Oberfläche brüniert
Burnished surface
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
Farbe: türkisgrün (ähnl. RAL 6016)
Ergonomically formed soft-grips
Colour: green (similar RAL 6016)
- Voll recyclefähig;
RoHS(Richtlinie.2002/95/EG) konform
Fully recyclable;
RoHS(Directive.2002/95/EG) compliant


Abmessungen: Dimensions:

- Länge: ca. 195 mm
Length: approx. 195 mm
- Breite: ca. 63 mm
Width: approx. 63 mm
- Gewicht: ca. 290 g
Weight: approx. 290 g

Bedienhinweis auf Rückseite
Operating instructions see overleaf

Anwendungsbereich: Application range:

Leiterquerschnitt Cross section range AWG	Crimphöhe Leiter Crimp height wire	Crimpbreite Leiter Crimp width wire	Kontakt-Typ: Contact Type:	Kontakt-Nr.: Contact No.:
30	0,52-0,57		SAN-002T-0,8A/K	
28	0,55-0,60			
24	0,62-0,67			
26	0,57-0,62			

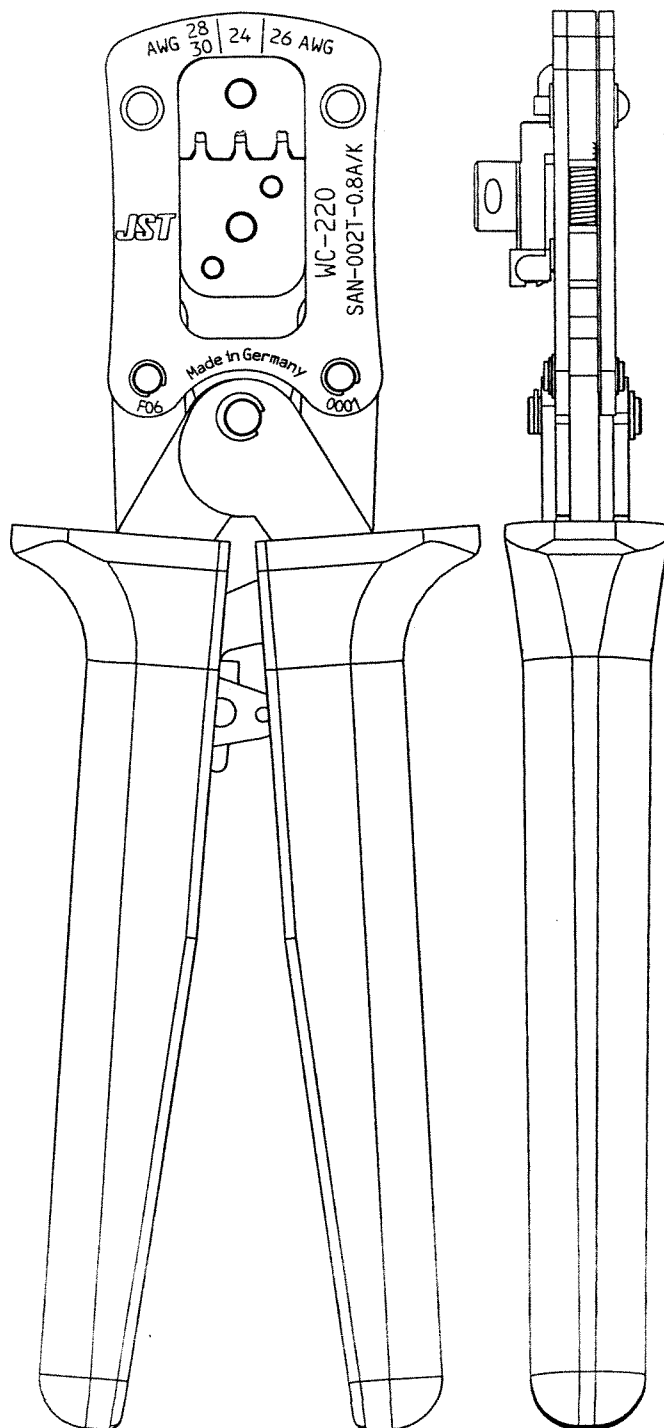

0184M06003
14.06.07 M. Dörr

BEDIENUNGSHINWEIS OPERATING INSTRUCTIONS

PROFESSIONAL CRIMPWERKZEUG
PROFESSIONAL CRIMPING TOOL
TYP: CS10-...CSE10-...

Werkzeug nur für den bestimmungsgemäßen
Gebrauch verwenden!
Use tool only for designed purpose!

1.) Handzange bis Anschlag öffnen
Open pliers until stop

2.) Klapppositionierer öffnen,
Verbinder bis Anschlag einlegen,
dabei auf korrekte Lage achten.

Open flap locator,
insert contact up to stop
(make sure contact is inserted properly)

3.) Klapppositionierer schließen
Close flap locator

4.) Zange bis auf 1. Zahn vorschieben
Leiter in Kontakt einfügen
Pre-close pliers up to 1. ratchet
tooth
Insert wire into contact

5.) Zange schließen,
bis Rastzahn, Zange
zum öffnen freigeibt.
Close the pliers until
automatic ratchet release.

6.) Klapppositionierer öffnen,
Leiter mit Kontakt
aus Positionierer entnehmen
Open flap locator.
Take wire with contact out of locator

