


Montageanleitung

AIRCELL®5


BNC-Stecker, krimp/ Art. Nr. 7721

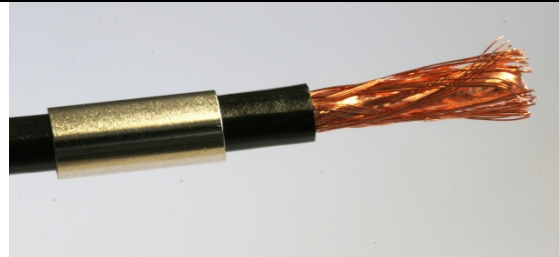


1. Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Krimp-Hülse über das Kabelende schieben. Mit dem Messer 16 mm des Außenmantels entfernen.




5. Der Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten/krimpen.

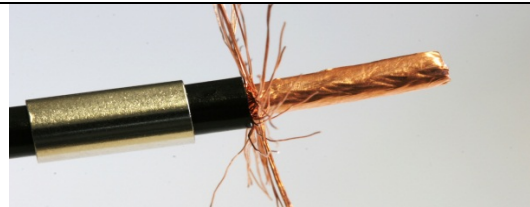


2. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.

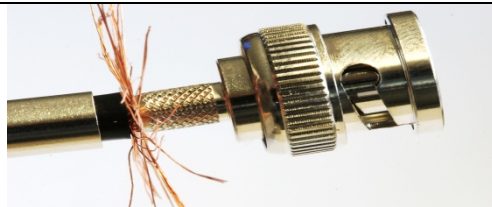


6. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Steckers Gehäuse einschieben.

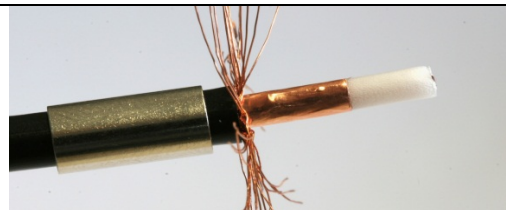


3. Mit einem Messer 7 mm der Kupferfolie anritzen und entfernen.

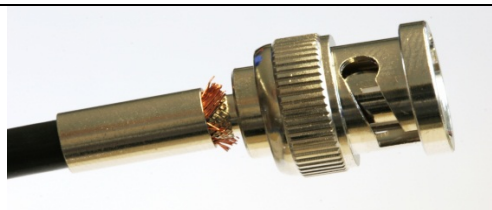

7. Das Kupfergeflecht mit dem Seitenschneider abschneiden und die Krimp Hülse nach vorne verschieben

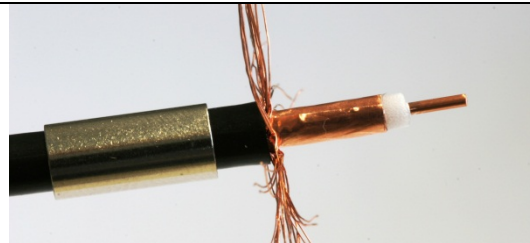

4. Die 5 mm geschäumtes Dielektrikum entfernen.

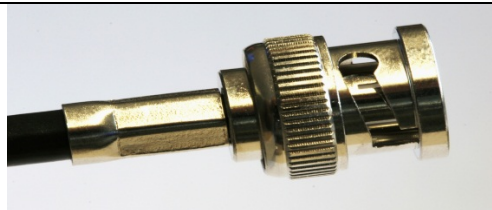

8. Die Krimp Hülse mit der Krimp Zange krimpen damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Steckers Gehäuse und der Krimp-Hülse eingeklemmt.