
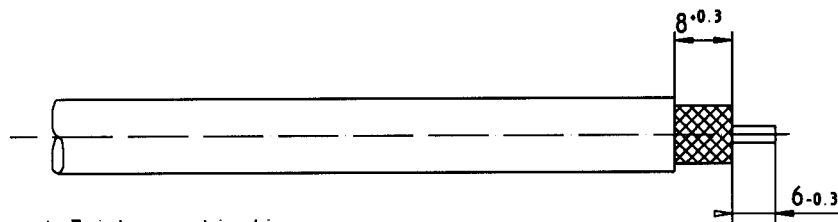


Montageanleitung: 53 B


Serie: N

Verbinder gerade
für flexible Kabel


Kabelbefestigung:
Innenleiter - gelötet
Außenleiter - geschraubt

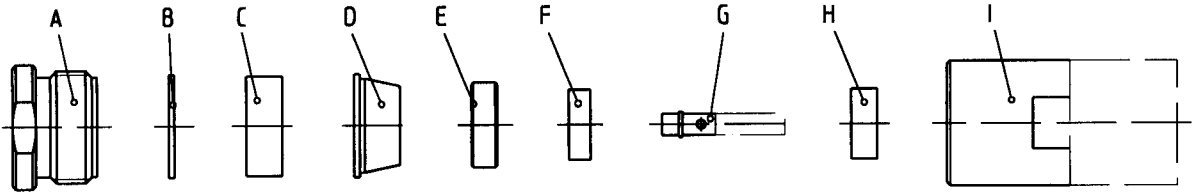


1) Kabel nach Zeichnung abisolieren.

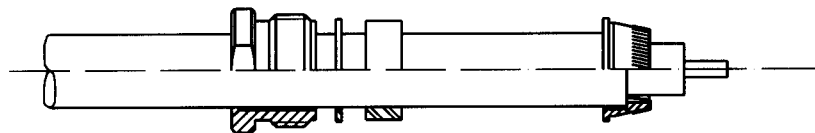

- 2) Abschlußschraube "A", Beilagscheibe "B" und Dichtung "C" auf das Kabel schieben.
3) Druckkonus "D" über das Geflecht schieben, überstehendes Geflecht um den Druckkonus legen.

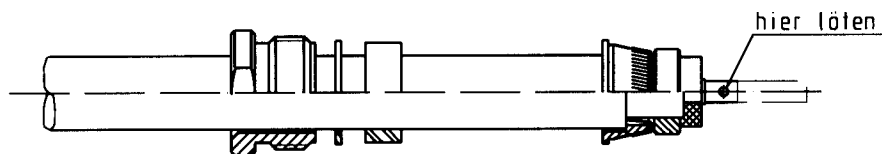

- 4) Pressring "E" und Isolierteil "F" auf das Kabel dielektrikum schieben.
5) Innenleiter "G" über den Kabelinnenleiter schieben, bis er am Kabel dielektrikum anstößt, und verlöten.

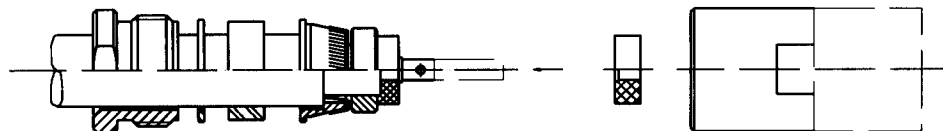

- 6) Isolierteil "H" auf den Innenleiter schieben.
7) Das so vorbereitete Kabelende in den Steckerkörper "I" einschieben.
8) Abschlußschraube "A" mit dem Gehäuse "I" verschrauben.

Hier diese technische Unterlage behalten
wir uns alle Rechte vor (DIN 34)



				Rosenberger		Werkzeuge:	
				Hochfrequenztechnik		Abisolierwerkzeug	
				84526 Tittmoning		Lötausrüstung	
				CAD		2 Gabelschlüssel SW 16	
				Bearb.	10.05.1996	Krautenb. Sa.	M 1 : 1
a	CAD-MTP	10.05.96	Kra. Sa.	Gepr.			Blatt /
Zust	Änderung	Datum	Name				

Assembly instruction: 53 B


Series: N

Straight connector
for flexible cable

Cable entry:
Center contact - soldered
Braid - clamped

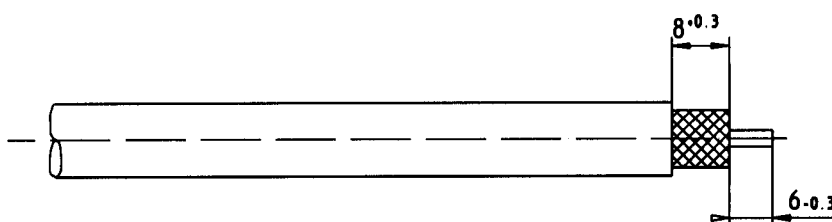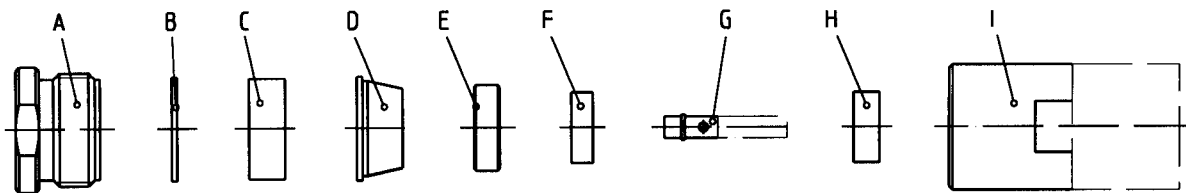


1) Prepare the cable according to the diagram.

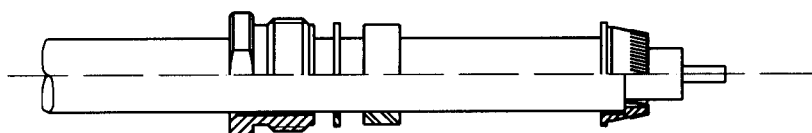


2) Slide nut 'A', washer 'B' and gasket 'C' onto the cable.

3) Push clamp 'D' over the braid and fold the braid back over the clamp.

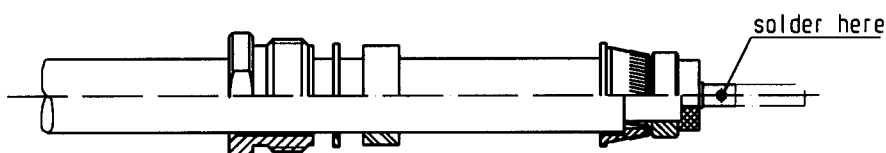

4) Slide clamping sleeve 'E' and insulator 'F' onto the cable dielectric.

5) Push center pin 'G' over the inner conductor of the cable up to the dielectric and solder it.

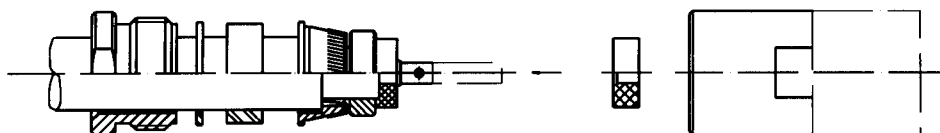

6) Slide insulator 'H' onto the center pin.

7) Insert the prepared cable into the connector body 'I' and tighten down nut 'A'.

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor (DIN 34)

Rosenberger Hochfrequenztechnik 84526 Tittmoning CAD				Tools:		
				Stripping tool		
				Soldering equipment		
Bearb. 10.05.1996 Krautnb.Sa. M 1:1 Gepr.				Two 16mm Spanners		
a	CAD-MTP	10.05.96	Kra.Sa.	Blatt 1		
Zust	Änderung	Datum	Name			