


Zubehör zum Anbau von Quick Lock Hauben an vorhandene Systeme

Quick Lock Hood accessories – for new systems or converting from an existing locking system to a QLH system.

Variante D: Anbauset mit selbstschneidendem Gewinde für vorhandene Kunststoffhaube.

Variation D: Conversion set for existing plastic hoods

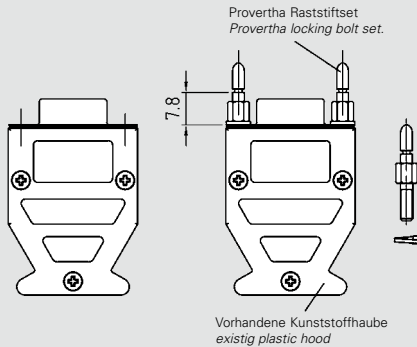


Set-Artikel Nr.
Set-Article no.

114 TK 002

Variante E: Anbauset Verbindung Haube-Haube direkt durch Gehäusewand.

Variation E: Conversion set for assembly of QLH to bulkhead assembly to QLH.

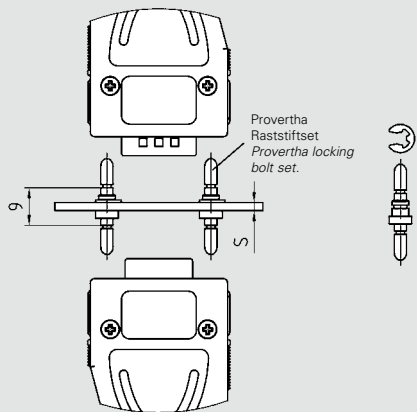

Set-Artikel Nr.
Set-Article no.

Wandstärke S
Panel Thickness S

114 TF 125002

1,25

114 TF 2002

2,0

114 TF 22002


2,2

114 TF 25002

2,5



Variante F: Anbauset Verbindung Haube-Haube.

Variation F: Conversion set for direct assembly of QLH to QLH.

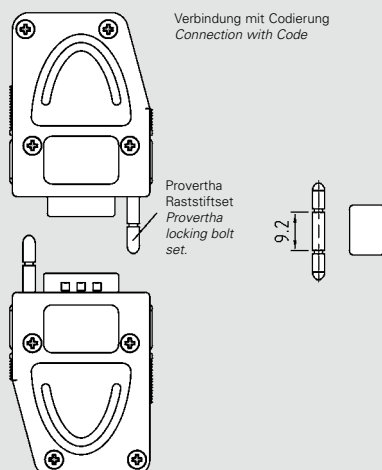

Set-Artikel Nr.
Set-Article no.

113 TF 002

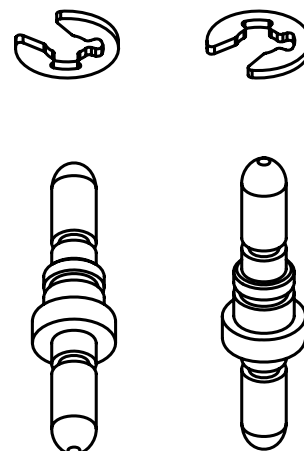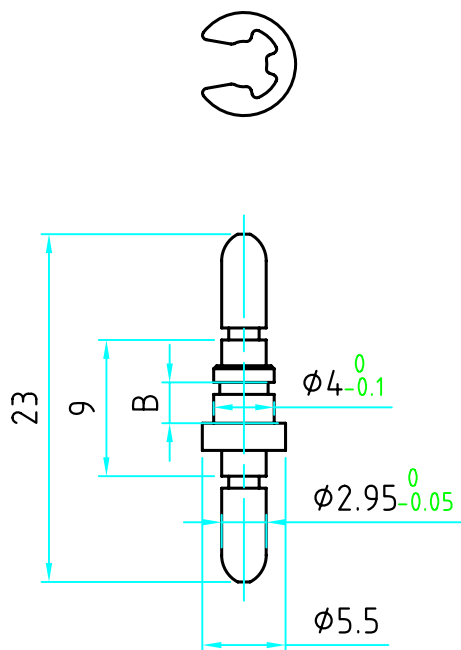


Artikel	B	Pos.1	Anwendung bei Wandstärke, mm
114TF12500X	2.0	53125RF0T	1.25
114TF1500X	2.2	5315RF0T	1.5
114TF200X	2.7	532RF0T	2.0
114TF2200X	2.9	5322RF0T	2.2
114TF2500X	3.3	5325RF0T	2.5

114TFX000: jede Position - in Verpackungseinheit 100 Stück


2	100 / 2	56803S	Sicherungsscheibe DIN 6799-3
1	100 / 2	s. Tab.	Raststift
Position	Stück	Artikelnummer	Bezeichnung
	114TFX000 / 114TFX002		
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung			
Freimaßtoleranz nach DIN ISO 2768 m		Masse 3.2 g (114TF2002)	Maßstab: 2:1
			Material: Raststift: 9SMnPb28K Veredelung: Rastsift: 4-7 µ Sn über 2-3 µ Cu
		Datum	Name
		Bearb.	13.07.09 Strauch
		Gepr.	
		U.Gepr.	
PROVERTHA			Artikel
			QL-SET für Variante E Raststift mit Führung
			PVH-Artikel-Nr. 114TFX00X
06	Bl.2 neu		Blatt 1
05	alt 114TFX002	13.07.09	2 Bl.
Zust	Änderung	Datum	Name
Änd.Stand :	06	Änd.Dat. :	16.09.09

QL-set for variant E. Assembly instruction


1. Wand vor der Montage
1. Wall before assembly

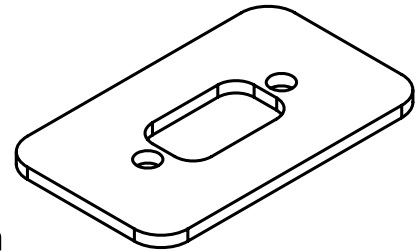


2. Raststifte einsetzen und sichern
2. Insertion and tightening of locking pin

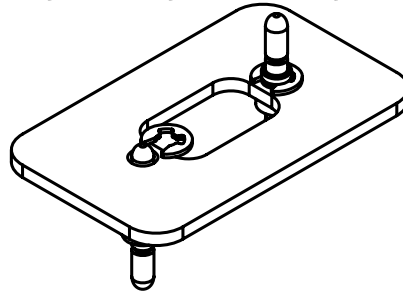


3. Montage fertig
3. Assembly finished

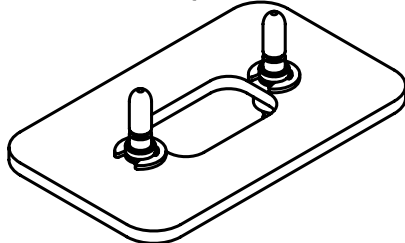

4. Anschluß von Seite 1
4. Assembly from side 1

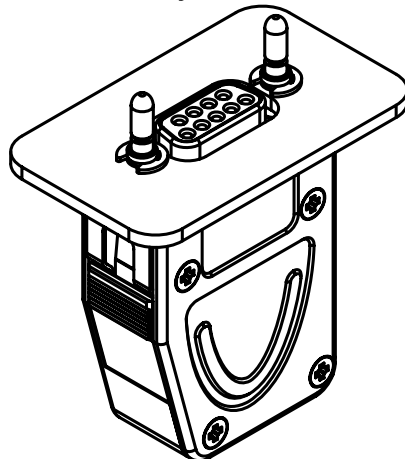

5. Anschluß von Seite 2
5. Assembly from side 2

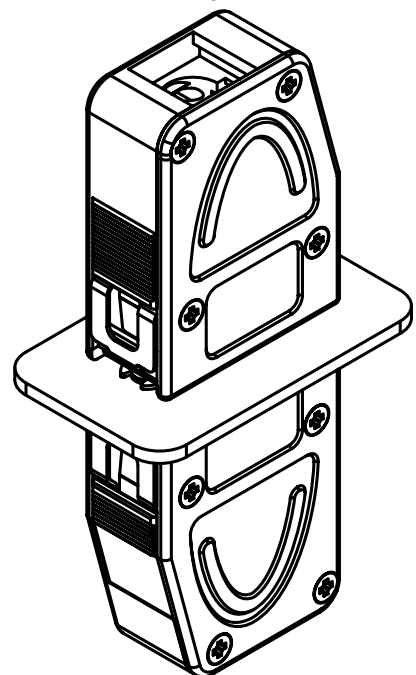

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Maßstab: 1:1

Material:
Veredelung:

Artikel

QL-SET für Variante E
Montageanleitung

PVH-Artikel-Nr.
114TFX00X

Blatt
2

2 Bl.

PROVERTHA

				Datum	Name
				Bearb. 13.07.09	Strauch
				Gepr.	
				U.Gepr.	
06	Bl.2 neu	16.09.09	Ast		
Zust	Änderung	Datum	Name		

Änd.Stand : 06 Änd.Dat. : 16.09.09