

Montageanleitung

AIRCELL®5


N-Buchse, krimp/ Art. Nr. 7703




1. Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Krimp-Hülse über das Kabelende schieben. Mit dem Messer 14 mm des Außenmantels entfernen.



5. Der Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten.

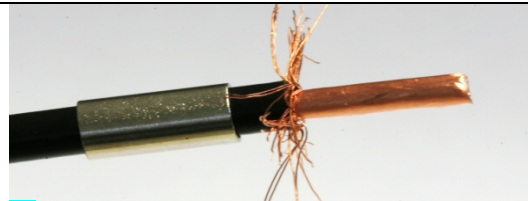


2. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.

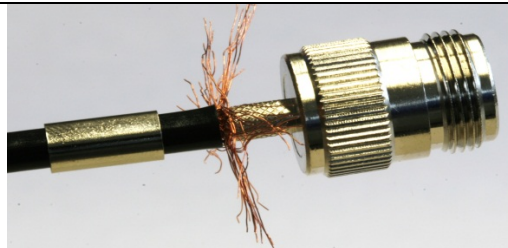


6. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Steckers-Gehäuse einschieben.




3. Mit einem Messer 6 mm der Kupferfolie anritzen und entfernen.

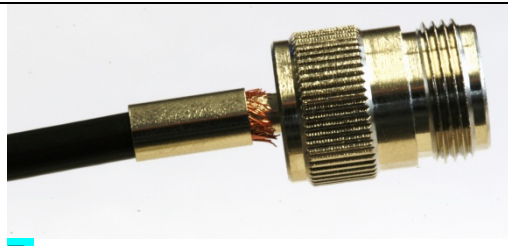

7. Das Kupfergeflecht mit dem Seitenschneider abschneiden und die Krimp Hülse nach vorne verschieben

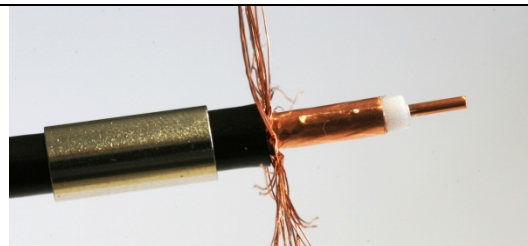

4. Die 4 mm geschäumtes Dielektrikum entfernen.

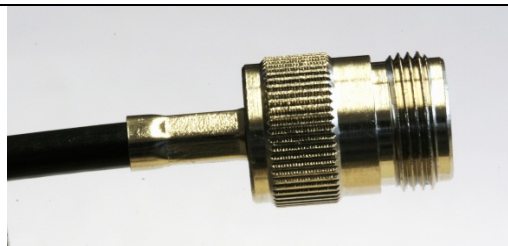

8. Die Krimp Hülse mit der Krimp Zange krimpen, damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Steckers Gehäuse und der Krimp-Hülse eingeklemmt.