
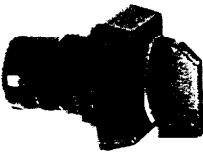
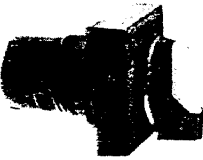


Wahltasten / -schalttasten



Wahltaste, Wahlschalttaste, beleuchtbar/ nicht beleuchtbar	Ausführung	Bestell-Nr. 1.30073.---						Farb-Nr. Drehgriff- Markierung
		Wahltaste ohne Rastung		Wahlschalttaste mit Rastung			Wahlschalt- taste Rast-/ Tastfunktion	
		1x 40° 	2x 40° 	1x 90° 	1x 90° 	2x 60° 	1x 90° 1x 40°  **	
(1) 	beleuchtbar	.551	.651*	.501	.601	.701*	.751*	beleuchtbar transluzent: /0241 weiß /0318 rot /0417 gelb /0526 grün /0619 blau nicht beleuchtbar opak: /0200 weiß
	nicht beleuchtbar	.550	.650*	.500	.600	.700*	.750*	
(2) 	beleuchtbar	.571	.671*	.521	.621	.721*	.771*	
	nicht beleuchtbar	.570	.670*	.520	.620	.720*	.770*	
(3) 	beleuchtbar	.591	.691*	.541	.641	.741*	.791*	
	nicht beleuchtbar	.590	.690*	.540	.640	.740*	.790*	

* nur mit Schaltelement Universal verwenden. ** 90° = rastend, 40° = tastend.

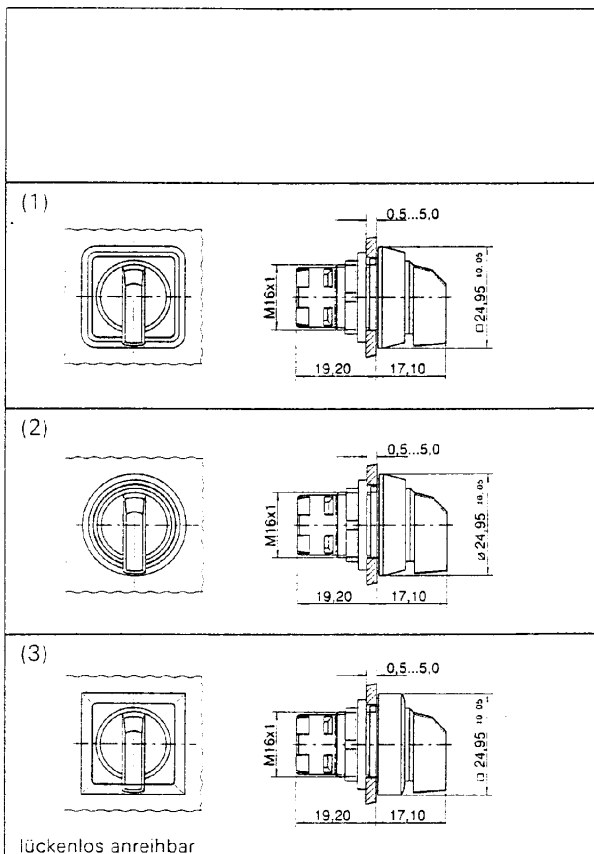

Einbauöffnung

Einbaubohrung

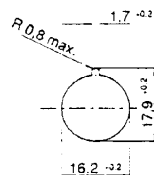

Wahltaste

Aus der Grundstellung kann nach rechts, bzw. nach rechts und links getastet werden. Bei der Ausführung mit Rechts- und Linksdrehung nur das Universal-Schaltelement verwenden. Die Rückstellung erfolgt durch eine Druckfeder.

Wahlschalttaste

Der Knebel wird durch Rechts- bzw. Linksdrehung in die Raststellung gebracht. Bei der Ausführung mit Rechts- und Linksdrehung nur das Universal-Schaltelement verwenden. Nur Schaltelemente mit Impulsfunktion (Taster) verwenden!

Beleuchtbare Ausführungen

Die in die Knebel integrierten Drehgriff-Markierungen sind aus transparentem Material, so daß die Schaltzustände optisch angezeigt werden können. Der Lampenwechsel erfolgt direkt auf dem Schaltelement.

Die Knebelfarbe für alle Ausführungen ist opak schwarz.