

# ダブルロックポップハンドル

## DOUBLE-LOCK POP HANDLES


ダブル錠前=ダブルラッチ+サブラッチ




A-427-W



キーNo.Z00288  
Key

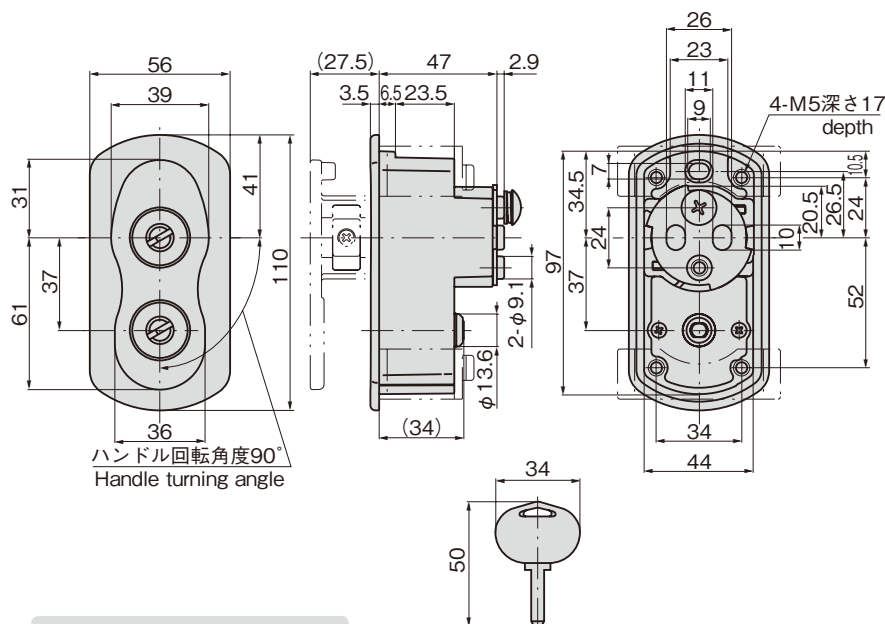

### パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

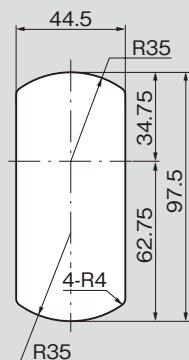

商品番号 Product No.	コード Code	単価 Price	数量 Quantity	価格 Price
A-427-W	03004	¥6,000	5個~	¥5,760

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。  
※大量のご注文は更にお安くなります。



A-427-W  
亜鉛合金製

### 特徴 Feature


PAT.PEND.

- 日本自動販売機工業会規格品錠前が組込み可能
- 錠前強制抜き取り防止機構
- ダブルの錠前でセキュリティアップ
- 錠前は、同じ錠前2個・別の錠前各1個などの組合せによる組込みが可能です。お問合せ下さい。標準品は同番錠前(キーNo.Z00288)が2個組込まれています。
- A-417-B・A-417-Cとの取付けの互換性があり、A-417取付けの既存機にも加工なしで、交換できます。
- トリプルラッチ機構により確実に施錠できます。
- 錠前はプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
- ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠
- 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用
- 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
- A standard lock approved by Japan Vending Machine Industry Association can be incorporated.
- A lock forcibly-removing prevention mechanism is used.
- Thanks to double-lock, high security is ensured.
- Lock combinations, the two same locks, different locks each etc, are available. Standard is the two same locks (key No. Z00288) used.
- Installation compatibility with A-417-B and A-417-C. Can be changed for the current A-417 without machining.
- Locking is ensured due to the triple-latch mechanism.
- Lock can be changed with a Phillips screwdriver.
- One-action locking by pushing in the handle.
- Standard lock uses the personal coin lock C-288.
- For both left-hand and right-hand use.(the left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam)

- 仕様 ●製品質量: 920g  
●材質: 亜鉛合金(ZDC)  
●表面仕上: クロムめっき(MZCr)  
●同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。  
●最大鍵違い数: 17万7,000通り  
●付属品: キー2本・取付け板・ビスセット
- 納期 ●標準品・・・納期お問合せ下さい  
備考 ●マスターシステムの組込みが可能です。お問合せ下さい。  
●ワンロックタイプに変更できます。お問合せ下さい。

- Specifications ●Mass: 920g  
●Material: Zinc alloy (ZDC)  
●Finish: Chrome plating (MZCr)  
●No. of max. key differences: 177,000  
●Accessories: Two keys, installation plate and screws

### 動作例 Example of operating

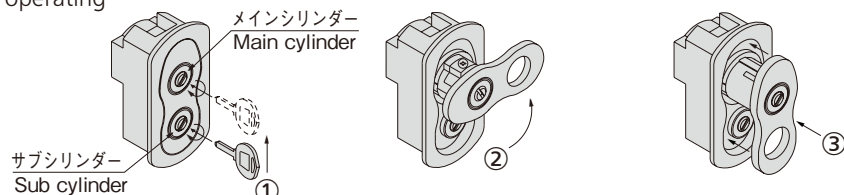

- ①解錠  
サブシリンダーにキーを挿入し、90°右回転させキーを元に戻し抜取る。(サブラッチが解錠状態で保持されます。)  
その後、メインシリンダーにキーを挿入し90°右回転させるとハンドルがリフトします。
- ① Unlock  
Insert key into sub-cylinder and turn it 90° clockwise and return it to its original position and remove it (sub-latch is held in unlocking position). Then insert key into main cylinder and turn it 90° clockwise and handle will be lifted.

- ②ハンドル回転(開扉)  
ハンドルを右(左)に回転し、開扉する。(ハンドル回転方向は、ストッパーカムの組付け方向により変更可能です。)  
※ハンドル回転により、サブシリンダーの解錠保持がリセットされます。ハンドルリフト後は、必ずハンドル回転させて下さい。
- ② Turn handle (to open door)  
Turn handle clockwise (counterclockwise) to open door. (Handle turning direction can be changed with direction in which stopper cam is fixed)  
※ Turning handle resets hold of unlocking sub-cylinder. Be sure to turn handle after lifting it.

- ③施錠  
キーを抜き取り、ハンドルを元の位置に戻し押込んで下さい。
- ③ Lock  
Remove key, return handle to its original position and press it.