115 mm

DESMONTAGEM
DISASSEMBLY
DESMONTAJE
DEMONTAGE

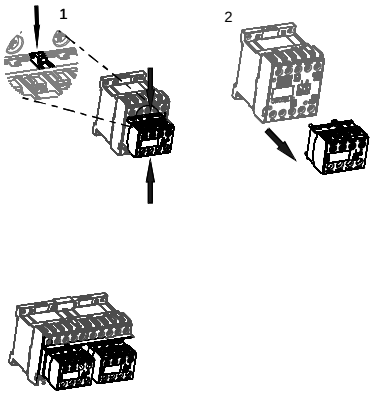

115 mm

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MONTAGEANLEITUNG

BLOCO DE CONTATOS AUXILIARES FRONTAIS *(BFC0)*
FRONT MONTABLE AUXILIARY CONTACT BLOCK *(BFC0)*
BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES FRONTALES *(BFC0)*
FRONSEITING MONTIERBARER HILFSSCHALTERBLOCK*(BFC0)*

MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE
MONTAGE

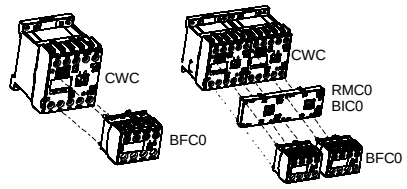

WEG ACIONAMENTOS
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000
89256-900 - Jaraguá do Sul - SC - Brasil
TEL (47) 3372-4000 - Fax (47) 3372-4050
www.weg.com.br - e-mail: wa-info@weg.com.br
CNPJ: 07.175.725/0004-02

86 mm

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	VERIFICADO	LIBERADO	DATA	IND

EXECUTADO	ALEX	IMPRESSÃO: 1 COR (PRETO) FRENTE E VERSO	PESO KG	
VERIFICADO	LEO	DOBRA: 3 (três)		
LIBERADO	FABIO	**MATERIAL: PAPEL SULFITE**		
DATA LIBER	21/02/06	**ESPESSURA: 75g**		

BLOCO DE CONTATO AUXILIAR FRONTAL - CWC-BFCO

0757.4690_00