

CL Series




- Ratings of 5A and 10A @ 24-280 VAC
- UL Approved, CE and RoHS Compliant
- AC or DC control
- Zero-crossing (resistive loads) or random-fire (inductive loads) output

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	5A	10A
3-32 VDC	CL240D05	CL240D10
90-250 VAC	CL240A05	CL240A10

AVAILABLE OPTIONS

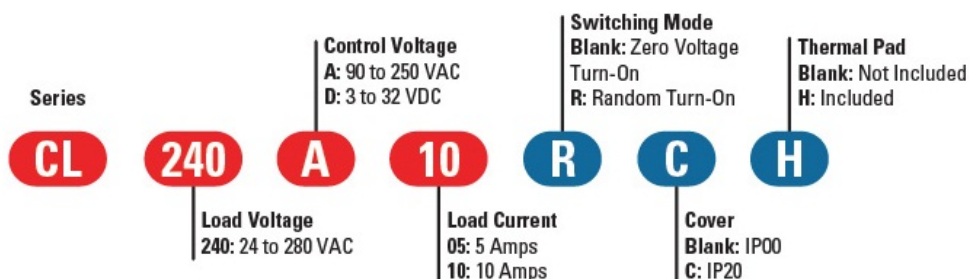

- Required for valid part number
- For options only and not required for valid part number

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	5A	10A
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	24-280	24-280
Transient Overvoltage [Vpk]	600	600
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mArms]	7	7
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (2)	500	500
Maximum Load Current [Arms] (3)	5	10
Minimum Load Current [mArms]	150	150
Maximum Surge Current (50/60Hz, 1 Cycle) [Apk]	42/50	84/100
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vpk]	1.8	1.5
Thermal Resistance Junction to Case (Rjc) [°C/W]	3.0	2.5
Maximum I ² t for Fusing (50/60Hz, 1/2 cycle) [A ² sec]	36/30	48/40
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	CL240Dxx	CL240Axx
Control Voltage Range	3-32 VDC	90-250 Vrms
Maximum Reverse Voltage	-32	-
Maximum Turn-On Voltage	3.0 VDC	90 Vrms
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC	10 Vrms
Typical Input Current @ max turn-on voltage	14 mA	10 mA
Nominal Input Impedance [Ohms]	Current Limited	Current Limited
Maximum Turn-On Time [msec] (4)	1/2 Cycle	50
Maximum Turn-Off Time [msec]	1/2 Cycle	50



GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	4000 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	8 pF
Ambient Operating Temperature Range	-30 to 80 °C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Weight (typical)	2.8 oz (79g)
Terminals	Hardware Furnished, Unmounted
Input Terminal Screw Torque Range:	8-10 in lb (0.9-1.1Nm)
Output Terminal Screw Torque Range:	18-20 in lb (2-2.2Nm)


GENERAL NOTES

- 1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- 2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 3) When mounted to the proper size heat sink (see derating curves)
- 4) Turn-on time for Random turn-on versions is 0.02 msec (DC Control Models)

WIRING DIAGRAM

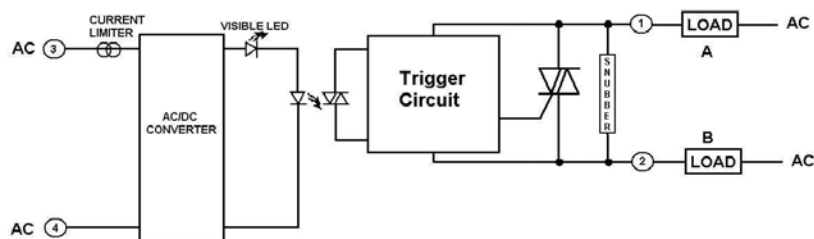
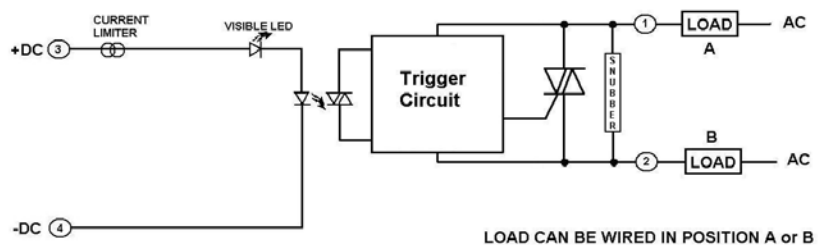


MECHANICAL SPECIFICATIONS

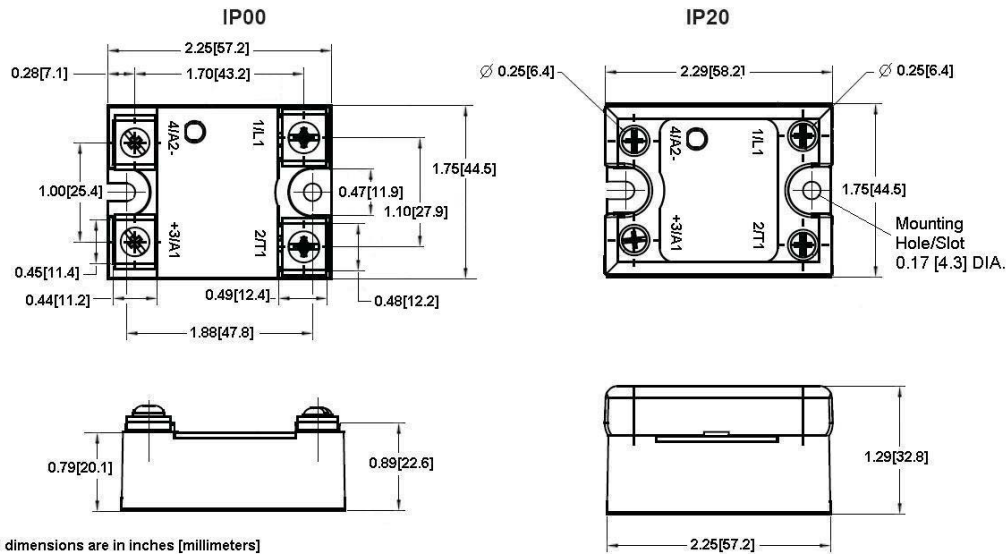

All dimensions are in inches [millimeters]

THERMAL DERATE INFORMATION

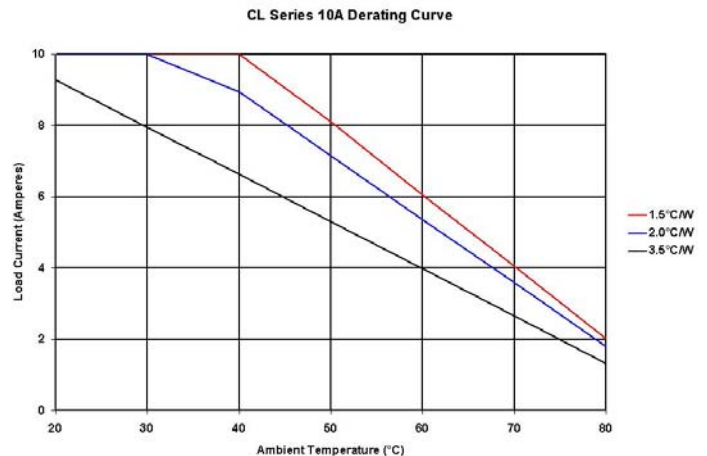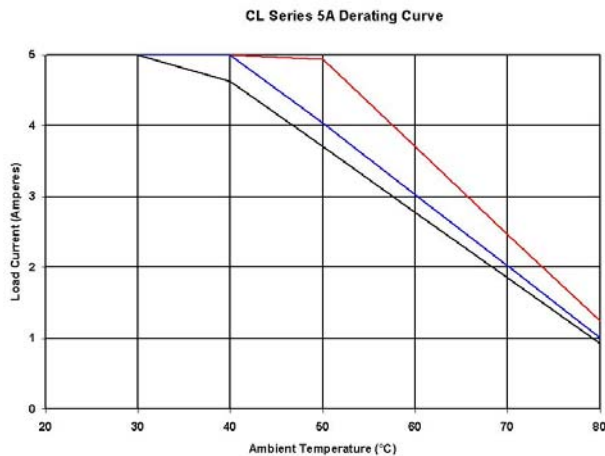

Heat sink part numbers corresponding to °C/W ratings above: 3.5°C/W = HS351 3.0°C/W = HS301
2.0°C/W = HS201 1.5°C/W = HS151

AGENCY APPROVALS

Designed in accordance with the requirements of IEC 62314



Rev. 120811

 DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor der Inbetriebnahme alle Anschlüsse überprüfen und alle Gehäuseteile montieren. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenda tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar à morte ou lesões sérias.

 WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow the product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow these instructions can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O